

取扱説明書

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をお読みになり、
取扱方法を良くご理解の上でお使いください。



イテカ

電動ヘッジトリマー

MODEL

EHT 14



株式会社 **マルナカ**

〒601-8307 京都市南区吉祥院向田西町1-1
業務課 TEL 075(313)5890

このセットメイシヨのコード番号は 800290048 です。1005

エレテカシリーズ 電動ヘッジトリマー 取扱説明書

MODEL EHT14

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本製品を安全に、また、正しくお使いいただくために、ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、取り扱い方法をよくご理解の上でお使いください。

はじめに

- ▲印付きの下記警告マークは、安全上重要な項目を示していますので、必ずお守りください。誤った方法で使用されますと、重大な事故となる場合がありますので、ご注意ください。

▲ **危険** その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるもの。
▲ **警告** その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるもの。
▲ **注意** その警告文に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるもの、または製品の重大な破損をまねくおそれのあるもの。

- この取扱説明書は、本製品の全般的な取り扱い方法と、使用上の注意事項について記載してあります。ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書の内容を熟知するまでお読みのうえ、正しい取り扱いをしていただき、最良の状態ですべての作業をしてください。
- この取扱説明書をお読みになったあとは、いつでも読める状態で必ず保管してください。
- この取扱説明書を紛失、損傷した場合は、直ちにお買い上げの販売店またはもよりの当社営業所までお申し出ください。
- この製品を他の人に貸す、あるいは譲渡するときは、この取扱説明書を同時に渡し、必ず使用前によく読むように指導してください。
- 品質上、性能上、あるいは安全上、製品の仕様を予告なしに変更することがあります。本書の内容、イラストの一部が、お買い上げの製品と一致しない場合がありますのでご了承ください。
- ご不明な点やお気付の点がございましたら、お買い上げの販売店またはもよりの当社営業所にご相談ください。



もくじ

1, 安全に作業するために……………	2	9, 作業について……………	10
2, 仕様……………	5	10, 作業終了……………	11
3, 製品の確認……………	6	11, 清掃・点検・整備・保管……………	11
4, 本製品の使用目的……………	6	12, 電池のリサイクル……………	11
5, 各部のなまえ……………	7	13, 故障と対策……………	12
6, 警告ラベルの貼り付け位置 および警告マークの説明……………	7	14, アフターサービスについて……………	13
7, 作業準備……………	8	15, 補修部品の供給年限について……………	13
8, 始動・停止……………	9	保証規定……………	15
		保証書……………	16



1 , 安全に作業をするために

ここには安全に作業をするための注意事項が記載されています。これらの事項を守り、安全な作業を行ってください。守らない場合、死亡を含む傷害や事故、機械の破損が生じるおそれがあります。



● 本製品の一般的な扱い方についての注意事項

 警 告	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 次のような人は、作業しないでください。(作業の補助もやめてください。) <ul style="list-style-type: none"> ・ 過労、病気、ケガ、体調が悪いなどの影響で作業に集中できない人 ・ 作業前に酒類を飲んだ人 ・ 15才未満のこども ・ 妊娠している婦人 正しい判断、作業操作ができずに事故を起こす可能性があります。 ◆ 作業及び作業準備は、正しい服装を着用して行ってください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 体にあった安全かつ動きやすいものを着用する。 ・ 手袋、長靴を着用する。 ・ 防護用アイプロテクタを着用する。 乱れた衣服の端を枝などにひっかけ、転んでケガを負う可能性があります。 ◆ 刈刃や本体に磨耗、破損、ヒビ、ゆがみなどの異常がないか確認してください。 事故につながる可能性があります。 ◆ 雨中での作業や濡れた生垣の刈り込みは行わないでください。 感電や充電式電池の発熱、破裂、発火の可能性があります。 ◆ 作業エリアは日光または照明により十分明るい状態にしてください。 視界が悪いと、思わぬ事故を起こす可能性があります。 ◆ 周囲に人がいない事を確認して作業してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 高所で作業を行う際は下に人がいないことを確認してください。 ・ 飛散物が当たるなど、思わぬ事故の原因となる可能性があります。 ◆ 本製品を両手で確実に保持してください。 ケガを負う可能性があります ◆ 駆動中の刈刃には、手や足などを近づけないでください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 刈刃は非常に危険です。草などが巻き付き、刈刃が停止しても、手や足などを近づけないでください。 ・ 死亡または重傷を負う可能性があります。 ◆ 作動スイッチに手を掛けて運ばないでください。 不意の始動でケガを負う可能性があります。 ◆ 掃除、点検、整備を行うときは、必ず電源を切ってください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 刈刃の周りを点検するときは、特に注意してください。 ・ 刈刃が動き、死亡または重傷を負う可能性があります。
 注 意	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 移動や保管の際は、刈刃に専用の刈刃カバーを取り付けてください。 刈刃をむき出しのままにすると、ケガを負うおそれがあります。 ◆ 無理な姿勢で作業しないでください。 バランスを失い転倒して、ケガを負うおそれがあります。 ◆ 長時間作業するときは、時々作業を中断し、休憩してから作業を継続してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 疲労は事故の原因です。30～40分間作業すれば10～20分間の休憩が必要です。

● 一般的な注意事項

 警 告	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 使用する機器が作業中に故障しないように、作業前に十分に点検・整備を行ってください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ ネジ類のゆるみ、外れはないかなど、十分に点検・整備を行ってください。 ・ 重大な傷害事故の原因となる可能性があります。 ・ 機械の破損が生じる可能性があります。
 注 意	<ul style="list-style-type: none"> ◆ この取扱説明書で示す重要な項目は、起こりうる全ての状況や状態を表しているものではありません。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 製品の安全性には十分気を配っておりますが、取り扱う方や保守する方も十分な注意をお願いいたします。

● 充電式電池（電池パック）についての注意事項

 危 険	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 水・海水・ジュースなど液体で濡らさないでください。 異常な電流、電圧で充電式電池が充電され、発熱、破裂、発火の原因になります。 ◆ 火やストーブなど熱源のそばに放置しないでください。 発熱、破裂、発火の原因になります。 ◆ 充電は、この説明書に記載されている充電器を使用し正しく行ってください。 誤った充電条件で充電すると、発熱、破裂、発火の原因になります。 ◆ 正しくお取扱いください。 <ul style="list-style-type: none"> ・火中に投入したり、加熱したりしないでください。 ・強い衝撃を与えたり投げつけたりしないでください。 ・釘を刺したりハンマーでたたいたり踏みつけたりしないでください。 ・充電式電池に直接はんだ付けをしないでください。 ・充電式電池の(+)極と(-)極を金属で接続しないでください。 ・保管や移動の際にネックレスやヘアピンなどと一緒しないでください。 ・充電器や機器への接続は、充電式電池の(+)極と(-)極をよく確認し正しく接続してください。 充電式電池のショート、漏液、発熱、破裂、発火の原因になります。 ◆ 外傷、変形の著しい充電式電池は使用しないでください。 発熱、破裂、発火の原因になります。 ◆ 解体・改造をしないでください。 充電式電池の発熱、破裂、発火の原因になります。 解体・改造した製品では製品の安全や性能、その他製品に関する保証はできません。 ◆ 充電式電池を直接電源コンセントや車のシガレットコンセントに接続しないでください。 感電、発熱、破裂、発火の原因になります。 ◆ 火のそばや熱源の近くで充電を行わないでください。 充電ができなかったり異常な充電が行われたりし、充電式電池の発熱、破裂、発火の原因になります。
 警 告	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 電子レンジや高圧容器にいれないでください。 発熱、破裂、発火の原因となる可能性があります。 ◆ こどもの手に触れることのないようにしてください。 不用意な取扱は危険を伴います。 ◆ 規定の充電時間を越えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。 感電、発熱、破裂、発火の原因となる可能性があります。 ◆ 充電式電池の空気口を塞がないでください。 空気の風通し妨げることにより、発熱、破裂、発火の原因となる可能性があります。 ◆ 製品を使用しない場合は、充電式電池を製品から外してください。 不意の始動でケガを負う可能性があります。 ◆ 漏液や異臭がする際は、ただちに火気より遠ざけてください。 漏液した電解液に引火し、破裂、発火する可能性があります。 ◆ 漏液していた電解液が目に入った場合は流水で洗浄後ただちに医師の治療を受けてください。 放置すると液により目に傷害を与える可能性があります。 ◆ 運送時は収納しているケース内で電池が動かないように梱包してください。 破損やショートの原因になる可能性があります。

注意	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 直射日光が当たる場所など高温になる場所に放置しないでください。 充電式電池を漏液させる原因になるおそれがあります。 ◆ 充電温度範囲（0～40℃）以外での充電は行わないでください。 充電式電池を発熱、破損させる原因になるおそれがあります。 ◆ 初めてご使用になる際に、かびや異臭、発熱などの異常がみられた場合は、ご使用にならないでください。 ・お買い求めの販売店またはもよりの当社営業所までお申し出ください。 ◆ 充電式電池は出荷前に若干量の充電を行っています。 ・機器の動作確認にお使いください。動かない場合は、充電してからご使用ください。 ◆ 充電式電池を長持ちさせるために以下のことを行ってください。 ・長時間（6ヶ月以上）ご使用にならない場合は、説明書に記載している規定充電時間の約半分の時間を充電し、乾燥した場所で保管してください。 ・6ヶ月に1度は充電を行ってください。 ◆ 充電式電池には寿命があります ・機器の使用時間が短くなった場合は新しい製品に買換えてください。 ◆ 漏液していた電解液が肌や衣服に付いた場合は、ただちに多量の水で洗い流してください。 放置しておくとう皮膚がかぶれたりする原因になるおそれがあります。 ◆ 使用できなくなった充電式電池はリサイクルできます。^{*1)} ・本製品はリチウムイオン電池を使用しています。最寄りの「リサイクル協力店」にご持参ください。または、設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。
-----------	--

^{*1)} 充電式電池のリサイクルについては、「12、電池のリサイクル」をご参照ください。

● 充電についての注意事項

危険	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 専用の充電器で充電式電池を充電してください。 ・この説明書に記載されている充電器以外は使用しないでください。 誤った充電条件で充電すると、充電式電池の発熱、破裂、発火の原因になります。
警告	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 正しく充電してください。 ・充電器は定格表示してある電源で使用してください。 異常な発熱により火災をひきおこす可能性があります。 ◆ 濡れた手で電源プラグに触れないでください。 感電するおそれがあります。 ◆ 雨中や湿気の多い場所では充電を行わないでください。 感電や充電式電池の発熱、破裂、発火の原因となる可能性があります。 ◆ 充電器を使用しない場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。 感電やショートして発火する可能性があります。
注意	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 充電は風通しのよい場所で行い、可燃物を上に乗せたり、まわりを覆ったりしないでください。 誤った充電条件で充電すると、充電式電池の発熱、破裂、発火の原因となるおそれがあります。 ◆ 充電器のコードを乱暴に扱わないでください。 ・コードを持って充電器を運ばないでください。 ・コードを引張ってコンセントから抜かないでください。 ・踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないようにしてください。 無理な力を受けてコードが損傷し、感電やショートして発火するおそれがあります。 ◆ 損傷した充電器は使用しないでください。 ・電源プラグやコードが破損しているなど、何らかの損傷がある充電器は使用しないでください。 感電やショートして発火するおそれがあります。

2, 仕様

● 本体仕様

型式	EHT14	
寸法	全長	780mm
	全幅	200mm
	全高	175mm
	刈込幅	450mm
重さ	2.1kg ^{*2)}	
切断可能径	15mm 未満の枝木 ^{*3)}	
ストローク数	1300min ⁻¹	
作業時間	約 40 分 ^{*4)}	
電源電圧	14.4V	
標準付属品	「3, 製品の確認」をごらんください	

*2) 充電式電池を含んでいます。

*3) 状態や条件により、切断可能径はかわります。

*4) 作業条件により、作業時間はかわります。

● 充電器仕様

型式	5304.6	
入力電源	AC100V 50/60Hz 125VA	
出力電圧 電流	DC21V 2.8A	
充電時間	約 45 分 ^{*5)}	
重さ	820g	
充電温度範囲	0 ~ 40	
冷却	強制空冷 (ファン付き)	

*5) 周囲の温度や充電式電池の状態により、充電時間はかわります。

● 充電式電池仕様

型式	5109.2	
充電式電池	リチウムイオン電池	
電圧	DC14.4V	
容量	1.5Ah	
重さ	410g	
使用および充電温度範囲	0 ~ 40	

3 , 製品の確認

● 箱を開封した時に付属品がそろっているかご確認ください。

万一、本体および付属品が足りない場合や破損していた場合には、お買求めの販売店またはもよりの当社営業所へ お申し出ください。



● 別売部品

別売部品につきましては、お買い上げいただいた販売店またはもよりの当社営業所へお問い合わせください。

・ 充電式電池

型式 : 5109.2
電圧 : DC14.4V
容量 : 1.5Ah
コード : 600290036

4 , 本製品の使用目的


本製品は庭木や生垣の刈り込みにお使いください。

▲ 危険

◆ 機械の改造や、定められた使用目的以外に使用しないでください。またマルナカ純正部品以外はご使用にならないでください。


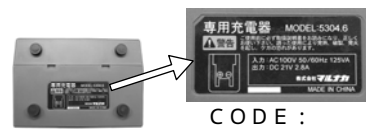
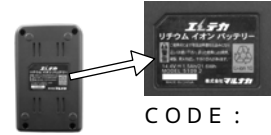


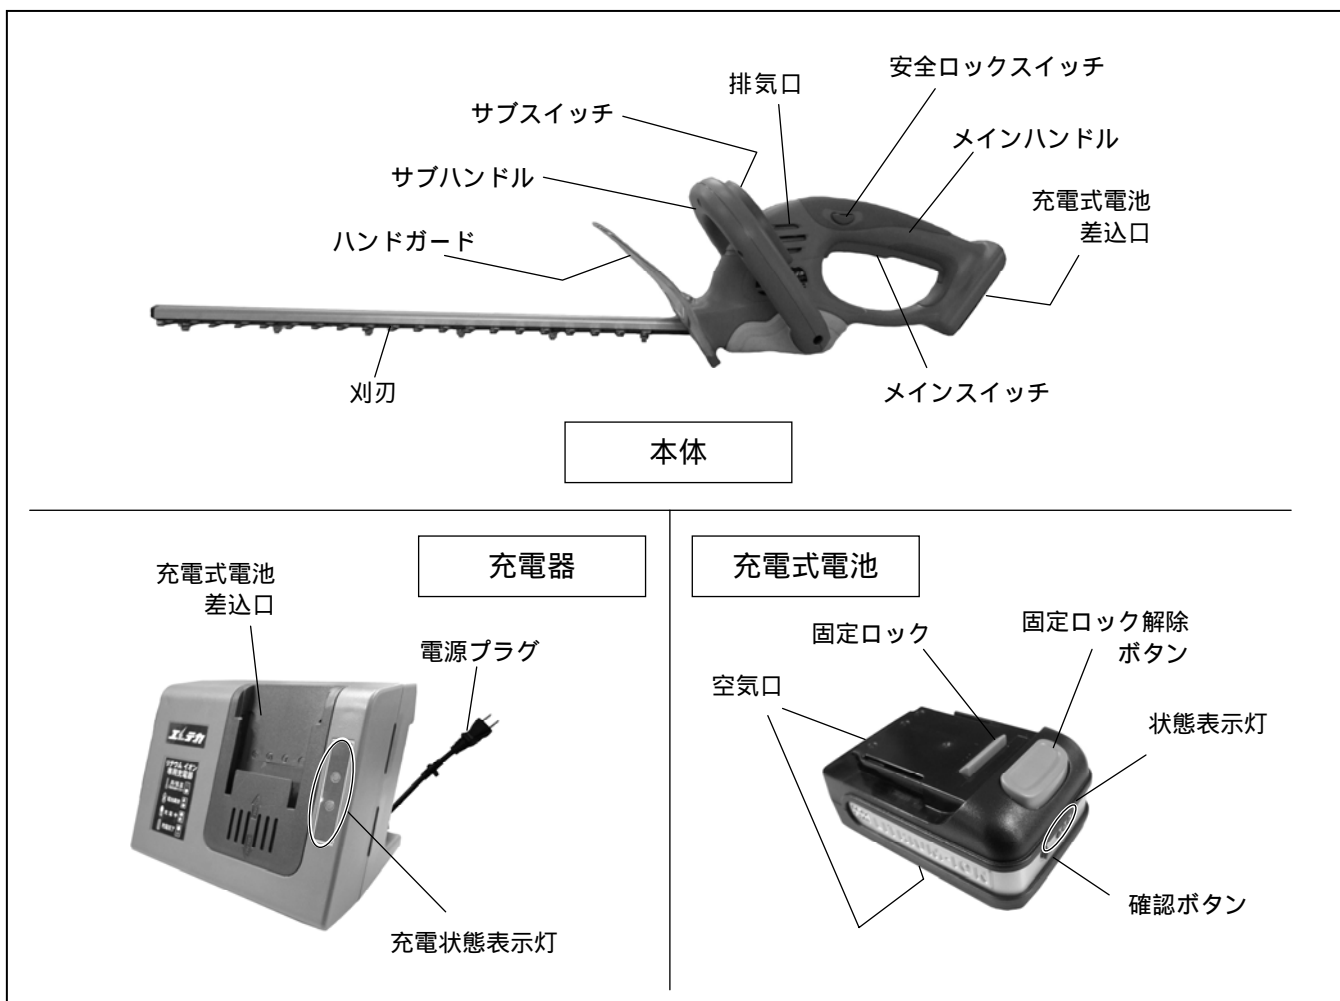

機械の重大な破損や、人身事故を発生する原因となります。

5 , 各部のなまえ



6 , 警告ラベルの貼り付け位置および警告マークの説明

本製品を安全にお使いいただくために、警告ラベルの貼り付け位置を以下に示します。
 ラベルは、常に読めるように保ち、破損や紛失した場合は、新しいラベルを貼ってください。また、ラベルを貼ってある部分を交換した時にも、必ず取り外した部品と同じ場所に貼ってください。
 ラベルのご購入は、本製品をお買い求めの販売店またはもよりの当社営業所までお申し出ください。

		
CODE : 803333198	CODE : 803333199	CODE : 803334006
警告マーク	警告マーク説明	
	◆ 危険-警告-注意	
	◆ 作業前に、必ず、取扱説明書を読んでください。 取扱説明書を読まずに作業すると、死亡または重傷を負う危険性があります。	
	◆ 雨天では使用しないでください。 安全な使用が困難となり、死亡または重傷を負う危険性があります。	
	◆ 目、耳、頭、手、足に防護具を着用してください。 着用せずに作業をすると、死亡または重傷を負う危険性があります。必ず着用してください。	

7 , 作業準備



● 充電式電池の補充電

初めてご使用になれる前は、必ず補充電を行ってください。

本製品はリチウムイオン電池を使用しています。補充電を行う際は、「1.安全に作業するために 充電式電池（電池パック）についての注意事項 充電についての注意事項」をあわせてお読みください。

- 以下の手順で充電を行ってください。

- 1、充電器の電源プラグを家庭用コンセント（AC100V）に差し込んでください。
- 2、充電式電池を充電器の差込口に最後まで差し込んでください。（図1）
- 3、充電器の充電状態表示灯（図2-A）が緑色に点滅し、充電を開始します。緑の点滅が点灯に変われば、充電の完了です。
- 4、充電時間の目安は、約45分です。
- 5、充電中、もしくは充電式電池を充電器に差し込んだ時点で、充電状態表示灯（図2-B）が赤く点滅している場合は、充電式電池または充電器の異常です。直ちに充電式電池を充電器からはずし、充電器の電源プラグをコンセントからはずして充電をやめてください。対処方法については、下記「充電器の充電状態表示灯について」をお読みください。
- 6、充電が終われば充電式電池を充電器から外し、充電器の電源プラグをコンセントからはずしてください。

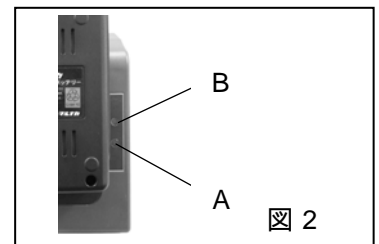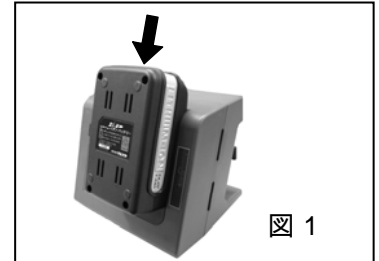

- 充電器の充電状態表示灯について

充電器には充電状態を表示する「充電状態表示灯」が前面右側についています。充電式電池を充電器に差し込んだ際に点灯または点滅します。充電状態表示灯の点滅または点灯に関する詳細は、「表1、充電状態の表示（充電器）」をご参照ください。



充電状態表示灯

表1、充電状態の表示（充電器）

灯の表示	状態	内容及び対処方法
	充電中	充電中です。
	充電完了	充電が完了しました。充電器より充電式電池をはずしてください。
	充電不可	充電ができない状態です。 ・充電式電池の取付け部分または充電式電池の端子部が汚れていないかを確認し、汚れていれば綿棒などで汚れを拭取ってください。 ・充電式電池の取付け部分または充電式電池の端子部に異物が入っていないかを確認し、異物が入っていれば取り除いてください。 上記2点をご確認いただいた上で状態が改善されない場合は、充電器または充電式電池の異常と考えられます。販売店またはもよりの当社営業所へご連絡ください。
	温度待機	充電式電池の温度が充電可能温度範囲外です。 充電式電池が充電可能温度になれば自動的に充電を開始します。

- 充電式電池の状態表示灯について

充電中は状態表示灯が点滅します。「表2、充電状態の表示（充電器）」をご参照ください。

表2、状態表示灯の表示（充電式電池）

灯の表示	状態
 4灯が流れ点滅	充電中



状態表示灯

● 充電式電池の容量表示について

充電式電池の残容量を確認できます。

充電式電池の確認ボタンを押すと、状態表示灯が点灯または点滅して残容量を表示します。表示内容の詳細は「表 3、容量表示の詳細（充電式電池）」をご参照ください。ただし、充電中や刈り込み作業中は表示いたしません。



表 3、容量表示の詳細（充電式電池）

灯の表示	残容量
● ● ● ● 4 灯全て点灯	80-100%
○ ● ● ● 3 灯が点灯	60-79%
○ ○ ● ● 2 灯が点灯	40-59%
○ ○ ○ ● 1 灯のみ点灯	10-39%
● ● ● ● 4 灯全て点滅	10%未満

- 説明書に記載している規定時間の充電を行っても極端に作業時間が短くなってきたときは、充電式電池の寿命です。指定の新しい充電式電池と交換してください。


● 充電式電池の取り付け、取り外し

▲ 警告

- ◆ 作業を行う際、サブスイッチ及びメインスイッチに触れないように注意してください。不意の始動でケガを負う可能性があります。
- ◆ 必ず専用の刈刃カバーを取り付けてください。ケガを負う可能性があります。

- 以下の手順で充電式電池の製品へ取り付け、取り外しを行ってください。

- 1、製品本体後方の充電式電池取付け位置の溝に充電式電池を合わせ、差し込んでください（図 3-A）。
- 2、充電式電池を製品本体へしっかりと差し込み、充電式電池の固定ロックがカチッと音がして固定されれば取り付け完了です。
- 3、取り外す際は、充電式電池の固定ロック解除ボタンを押しながら製品本体より引き抜いてください（図 3-B）。

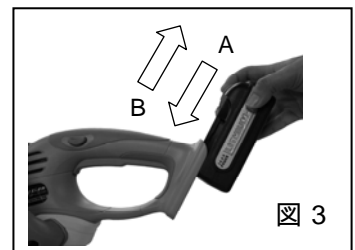


8 , 始動・停止

▲ 警告

- ◆ 始動の際、手を刈刃に近付ないでください。刈刃によりケガを負う可能性があります。

● 以下の手順で始動・停止を行ってください。

- 1、片手でサブハンドルを握り、もう片方の手でメインハンドルを持ってください。
- 2、メインハンドルの安全ロックスイッチ（図 4-A）を押し込んだ状態でメインスイッチ（図 4-B）を握ってください。その状態でサブスイッチ（図 4-C）を握ると刈刃の駆動がはじまります。刈刃が駆動し始めたことが確認できたら、安全ロックスイッチ（図 4-A）から指を離しても、刈刃は駆動状態を維持します。
- 3、メインスイッチ（図 4-B）とサブスイッチ（図 4-C）のどちらか片方を離すと刈刃は停止します。

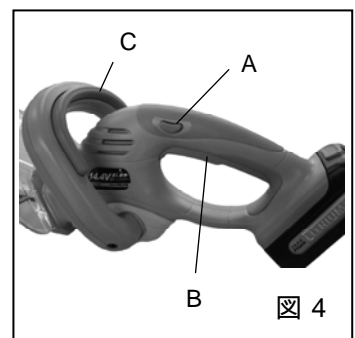

9, 作業について

▲ 警告

- ◆ 作業中、手を刈刃に近付ないでください。
刈刃によりケガを負う可能性があります。
- ◆ テープなどを用いて、安全ロックスイッチを押し込んだ状態で固定しないでください。
安全ロック機構が働かず、ケガを負う可能性があります。
- ◆ 製品側面の排気口をふさがないでください。
製品内部の排気ができず、機器の破損が生じる可能性があります。
- ◆ 芝生や雑草などの刈り込みに使用しないでください。
刈刃に芝生や雑草がかみ込むことがあります。
地面に接触し、製品が跳ね返りケガを負う可能性があります。

▲ 注意

- ◆ 実作業前に切りやすい小枝などを切り、十分に製品になれてから作業を行ってください。
- ◆ 直径 15mm 以上の枝は切断しないでください。それ以上の太い枝はあらかじめはさみで刈り込んでおいてください。
- ◆ 枝やその他のものがはさまり、刈刃が止まった場合、必ずメインスイッチまたはサブスイッチから手を離して刈刃が停止している事を確認してから異物を取り除いてください。異物を完全に取除けば、再度始動できます。始動方法については「8, 始動・停止」をご参照ください。

● 使用方法について

製品を両手でしっかりと持ち、体の前方で使用してください。

- 刈刃を進める方向に対し、刈刃面を少し傾けてゆっくり移動させて剪定作業を行ってください。
- 生垣の側面を刈る場合は、下から上に向かって刈り込むときれいに仕上がります。
- 生垣の上面を刈る場合は、剪定を行いたい高さに縄を張り、それに沿って刈るときれいに仕上がります。




● 異常停止について

刈り込み作業中に刈刃の駆動が停止した場合、充電式電池の状態表示灯が点滅します。点滅の表示内容の詳細は、「表 4、状態の表示 (充電式電池)」をご覧ください。状態表示灯は作動スイッチから手を離すと消えます。



状態表示灯

表 4、状態の表示 (充電式電池)

点灯時状況	灯の表示	表示内容および対処方法
作業中	 4 灯が同時に点滅	充電式電池に過剰な負荷がかかっているため、製品の駆動を停止します。作動スイッチから手を離し、刈刃が停止していることを確認してから以下の内容を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> • 刈刃の切れ味が悪くなっていないか確認してください。刈刃が磨耗していれば、刈刃の交換が必要です。販売店にご相談ください。 • 刈り込み対象物が、本製品での切断ができないものを含んでいないか確認してください。切断できないものはあらかじめ取り除いてから作業を行ってください。 上記の点をご確認いただいた上で状態が改善されない場合、充電式電池の温度が規定値を超えている可能性もあります。風通しのよい日陰などで充電式電池を十分冷ましてから作業を再開してください。
	 2 灯が交互に点滅	充電式電池の温度が規定値を超えています。 製品のスイッチを切り、充電式電池を製品本体より取り外して風通しのよい日陰などで充電式電池を十分冷ましてから作業を再開してください。
	 1 灯が点滅	残容量が 10% 以下です。 充電を行ってから、作業を再開してください。

10, 作業終了

- 運転後は全体の汚れを乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- 刈刃および製品に磨耗・破損・ヒビ・ゆがみなどの異常がないか確認してください。
- 刈刃に専用の刈刃カバーを取り付けてください。
- 規定時間の充電を行ってください。

11, 清掃・点検・整備・保管

製品の寿命を長く保つ為に、日頃から清掃・点検・整備を行い保管してください。

▲ 警告

- ◆ 清掃・点検・整備を行う際は、必ず充電式電池を外してください。
不意の始動でケガを負う可能性があります。

▲ 注意

- ◆ 清掃・点検・整備を行う際は、手袋を着用してください。
- ◆ 清掃に水を使わないでください。ブラシや布を使用して清掃してください。

● 清掃について

- 排気口にごみやほこりが詰まっている場合は、ブラシや布で取り除いてください。
- 全体の汚れを乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- 刈刃に付着している汚れやごみをブラシで取り除き、布で拭き取ってください。その後機械油などの粘度の低い油やスプレー式の潤滑油を十分に差してください。

● 点検・整備について

- 刈刃に磨耗、破損、ヒビ、ゆがみなどの異常がないか点検してください。
異常がある刈刃で作業するとケガを負うおそれがあります。新しい刈刃との交換が必要です。交換については、お買求めの販売店またはもよりの当社営業所へお申し付けください。
- ネジ類のゆるみがないか十分に点検確認してください。
ゆるみがある状態で作業を行うと重大な傷害事故の原因となり、機械の破損が生じる場合があります。ゆるみがあれば締めなおしてください。

● 保管について

- 損傷箇所がある場合は、必ず修理・交換してから保管してください。
 - 刈刃に専用の刈刃カバーをつけ、湿気がなくチリやホコリがつかない場所に保管してください。
 - 子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
 - 長期保管（6ヶ月以上）する場合は、-20 ~ 50 の場所で保管してください。
- 本製品は一般廃棄物として処分できません。ご不要になられた製品は、充電式電池と製品本体にわけ、それぞれ各自治体の条例に従って処分してください。充電式電池につきましては、「12, 電池のリサイクル」をご参照の上、リサイクルにご協力ください。

12, 電池のリサイクル

● 本製品で使用しているリチウムイオン電池はリサイクルできます。

使用できなくなった充電式電池は、両極端子部分に金属片が入らないようにビニールテープなどの絶縁テープでカバーをしてください。その上で、「充電式電池リサイクル協力店」に加入の電気店またはスーパーなどに設置されたリサイクルボックスに入れるか、または自治体の条例に従って処分していただきリサイクルにご協力ください。



● マルナカは一般社団法人 J B R C (ホームページ <http://www.jbrc.com>) に加盟し、リサイクルを実施しています。

充電式電池にはニッケルやカドミウム、コバルト、鉛など希少な資源が使われています。限りあるこれらの資源を有効活用するため、使用済み小形充電式電池のリサイクルを推進しています。



13, 故障と対策

この「故障と対策」はご使用中に「故障かな?」と思われたときの原因と対策をまとめてあります。ご使用時の操作方法が適切かどうかを再度ご確認の上、症状が改善されない場合は下記対策を行ってください。

症状：作動スイッチを入れても刈刃が駆動しない

原因	対策
充電式電池が製品に正しく装着されていない	「7, 作業準備 充電式電池の取り付け、取り外し」をご参照の上、正しく取り付けてください。
充電式電池の残容量がない	「7, 作業準備 充電式電池の補充電」をご参照の上、充電を行ってください。
刈刃に枝などの異物が挟まっている	メインスイッチまたはサブスイッチから手を離し、刈刃が停止していることを確認してから、異物を取り除いてください。

症状：駆動してもすぐに停止する

原因	対策
充電式電池が過熱状態になっている	「9, 作業について 異常停止について」をご参照の上、充電式電池を製品本体より取り外し、風通しのよい日陰などで充電式電池を十分冷ましてから再度ご使用ください。
充電式電池の残容量が少ない	「7, 作業準備 充電式電池の補充電」をご参照の上、充電を行ってください。

症状：切断可能径(15mm)未満の刈り込み作業ができない

原因	対策
充電式電池の残容量が少ない	「7, 作業準備 充電式電池の補充電」をご参照の上、充電を行ってください。
刈刃が磨耗している	刈刃の交換が必要です。販売店にご相談ください。

症状：充電ができない(充電状態表示灯が点灯/点滅しない)

原因	対策
充電器の電源プラグがコンセントに差込まれていない	電源プラグをコンセントに差込んでください。
充電式電池が充電器に確実に差込まれていない	「7, 作業準備 充電式電池の補充電」をご参照の上、充電式電池を正しくしっかり差込んでください。
充電式電池または充電器の充電端子が汚れている	綿棒などで汚れをふき取り、再度充電式電池を充電器に接続してください。
充電器のコードが断線している	充電器の買換えが必要です。販売店にご相談ください。
充電式電池の寿命	充電式電池の買換えが必要です。販売店にご相談ください。


14 , アフターサービスについて

機械の調子が悪いときは、「13 , 故障と対策」をお読みください。

対策をされても症状が改善されない場合やご不明な点がある場合、修理・交換などのお問合せは、お買い上げいただいた販売店またはもよりの当社営業所までご連絡ください。より正確、迅速にお答えするために、下記内容も合わせてご連絡をお願いいたします。

< 連絡していただきたい内容 >

- 1、型式名と製造番号
- 2、ご使用状況
- 3、ご使用時間
- 4、不具合が発生した状況

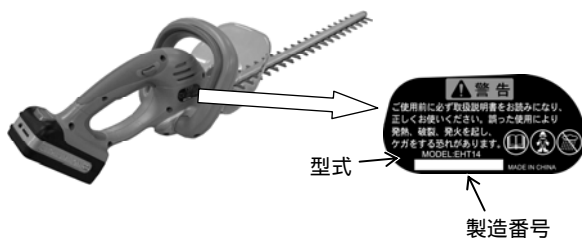

15 , 補修部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後 9 年です。

ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

保証規定

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お買い上げいただきました弊社製品について下記の通り保証いたします。なお、この保証書は日本国内においてのみ有効です。

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

1,保証期間

お買い上げから起算して、満1ヵ年とします。但し恒常的に業務用に使用する場合は3ヶ月とし、その期間内でも運転時間の合計が100時間までとします。

また、製造日より満5年以上経過して販売されたものは、保証の対象にならない場合がありますので、ご注意ください。

2,保障の内容

本製品を構成する部品や材料などに、設計や構造上の欠陥があらわれ、弊社がその欠陥を認めた場合に限り、この保障に示す期間と条件に従って、お買い上げいただいた弊社特約販売店、または弊社の指定サービス工場で当該部品の取り替え、または修理を無償で実施いたします。

また、取り外した不具合部品は弊社の所有となります。

3,保証の発効

この保証は販売店が「保証書」に必要事項を記入し、販売店名を記入、捺印する事により有効となります。

4,別途保証

製品に装備しております、エンジン、車両、バッテリーなどの他社メーカーの製品に付きましてはそれぞれのメーカーの保証条件に従うものとします。

5,保証の適用除外事項

保証期間内でも下記の場合は保証いたしません。

- (1) 弊社の「取扱説明書」、「本体貼付ラベル」に示す正しい取り扱い操作や日常の点検整備、禁止事項、保管方法を守らず、それが原因で生じた故障。
- (2) 弊社指定の純正部品及び油脂類(潤滑油、燃料油)以外を使用し、それが原因で生じた故障。
- (3) 天災地変によって被った損傷や、輸送途中に生じた損傷、及びそれに起因して生じた故障。
- (4) 経時変化による自然退色や発錆(塗装面、メッキ面等)
- (5) 機能上影響のない単なる官能的現象(音、振動、外観上の軽微な傷等)
- (6) 弊社特約販売店、弊社の指定サービス工場、または弊社以外で修理され、それが原因で生じた故障。
- (7) 消耗部品の自然摩耗。
- (8) 故障に起因する、休業補償などの二次損失の補償。
- (9) 故障の発生後、30日以内に弊社特約販売店、または弊社へお申し出がなかった場合。
- (10) 不具合部品を失ったり、改造したりして、具体的に不具合箇所を指摘できない場合。

6,その他

- (1) 保証書の掲示がない場合は、有償修理となる場合があります。
- (2) 保証書の再発行は出来ませんので、大切に保存してください。

安全運転説明確認保証書

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

お客様へ

安全運転説明、取扱説明をお受けください。

安全にご使用頂くためには正しい取り扱いが必要です。納入時、または試運転の際には販売店から製品の安全な取り扱い操作の指導と説明をお受けください。

保証書は大切に保管してください。

販売店殿

保証書にお客様の署名または捺印、電話番号を記入して頂き、お買い上げ日、販売店の印、商品の型式・製造番号をご記入の上、お客様に保証書をお渡しく下さい。

----- 切り取り -----

保証書

お買い上げいただきました製品に、万一不具合が発生した時は、この保証書にしたがって無償修理をさせていただきます。詳しい保証の内容は前ページをご覧ください。
なお必要事項の記入が無い場合、書き換えられている場合は保証書として認められません。

お客様 氏名 電話番号	()	お買い上げ日	年 月 日
		販売店	
		説明者	
型式名	製造番号	備考	
EHT14			

年月日	修理内容	担当者

 株式会社 **マルタ** 

東京営業所 TEL 048(664)6115
京都営業所 TEL 075(313)9111
中四国営業所 TEL 087(874)5402
九州営業所 TEL 096(389)0005
業務課 TEL 075(313)5890



株式会社 **マルオカ**

お問い合わせ窓口

東京営業所	〒331-0811	さいたま市北区吉野町1丁目387-1	TEL 048(664)6115
京都営業所	〒601-8307	京都市南区吉祥院向田西町11	TEL 075(313)9111
中四国営業所	〒769-0104	香川県高松市国分寺町新名518-1	TEL 087(874)5402
九州営業所	〒861-8035	熊本市御領8丁目2-22	TEL 096(389)0005
業 務 課	〒601-8307	京都市南区吉祥院向田西町11	TEL 075(313)5890